
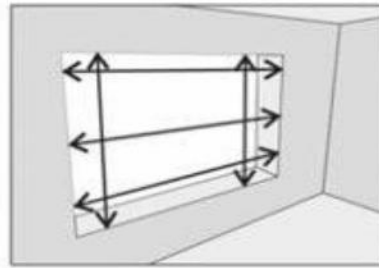


Recomendación para toma de medidas

Dentro del vano

Mida el ancho del vano en 3 tantos, arriba, al centro y abajo. Si son diferentes elija la menor de las medidas y réstele 0,5 cm para evitar falsa escuadra.

Mida el alto del vano a la derecha y a la izquierda. Si son diferentes elija la menor de las medidas y réstele 1 cm.

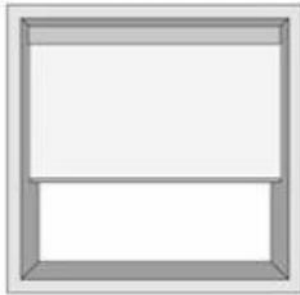

Fuera del vano

Mida el ancho del vano, le recomendamos agregar de 5 cm a 10 cm de cada lado.

Mida el alto del vano, agregue 10 cm arriba y 10 cm abajo siempre que sea posible.

Si su persiana es Blackout se recomienda agregar 15 o 20 cm de cada lado.

